
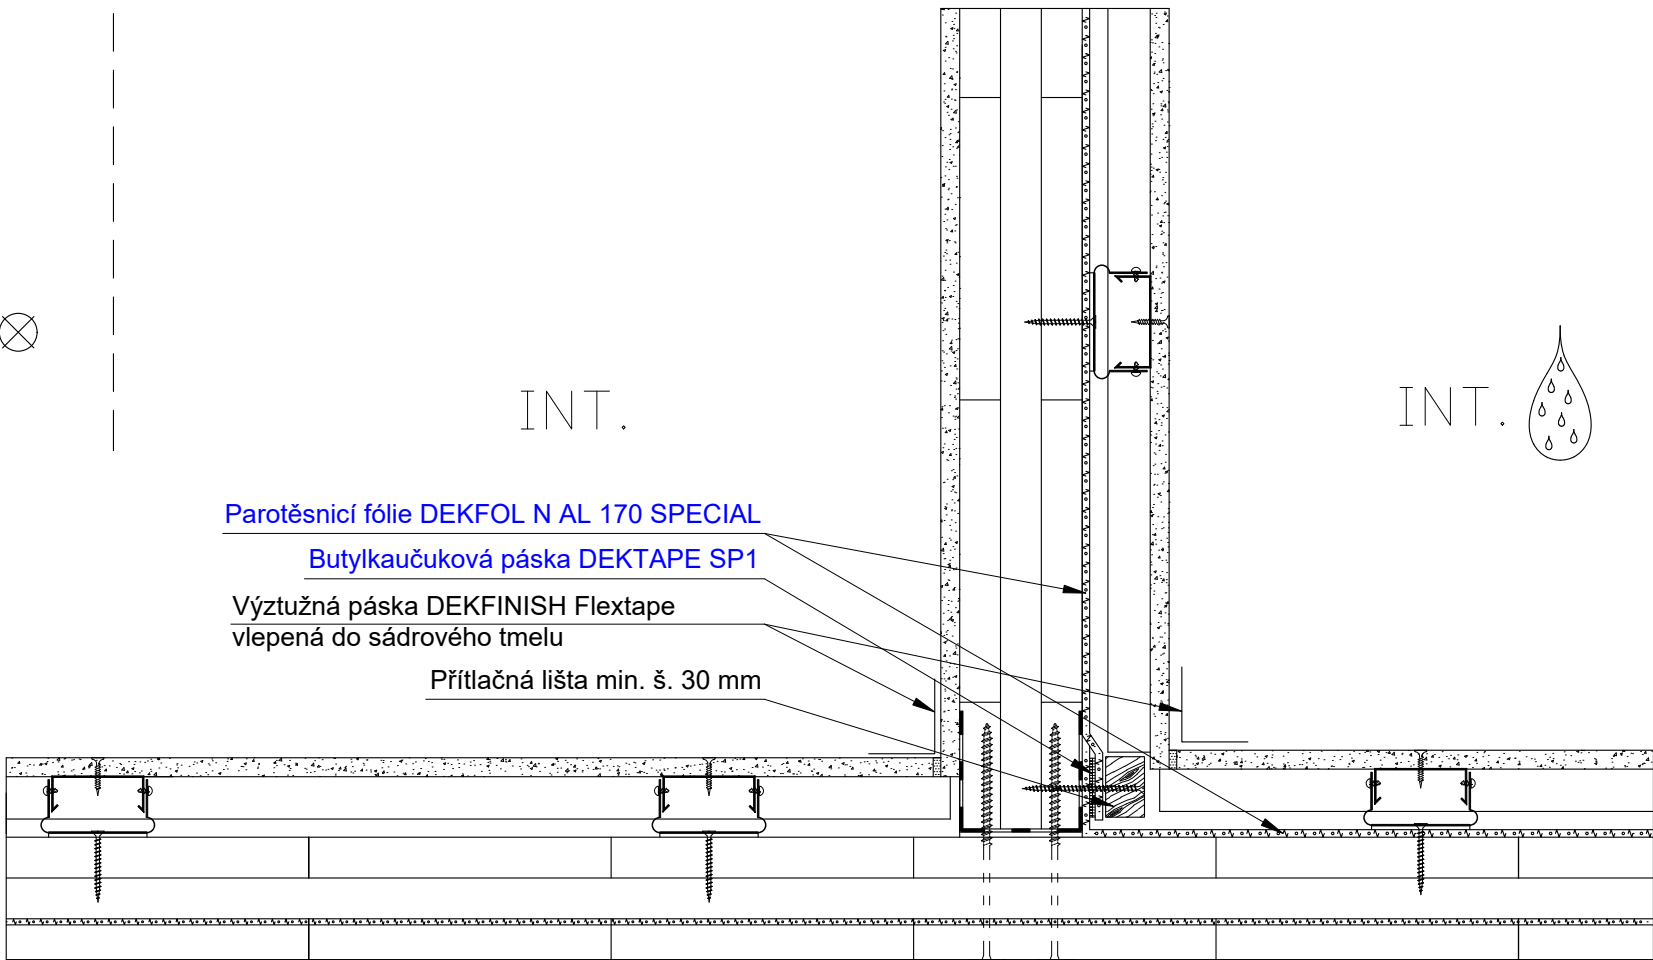


Spojení panelů vruty

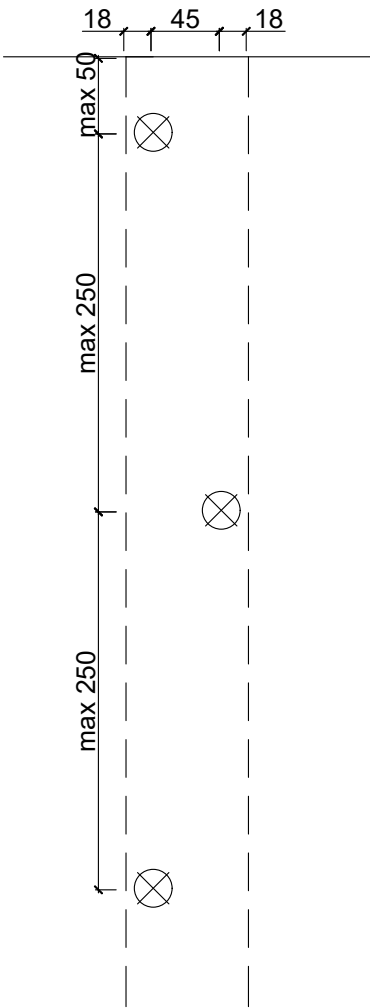

Napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou stěnu kolmými vruty, s parotěsnicí vrstvou v koupelnách RD a BD.

STĚNA, PŘEDSTĚNA, OKRAJ, KOUT, DEKPANEL