
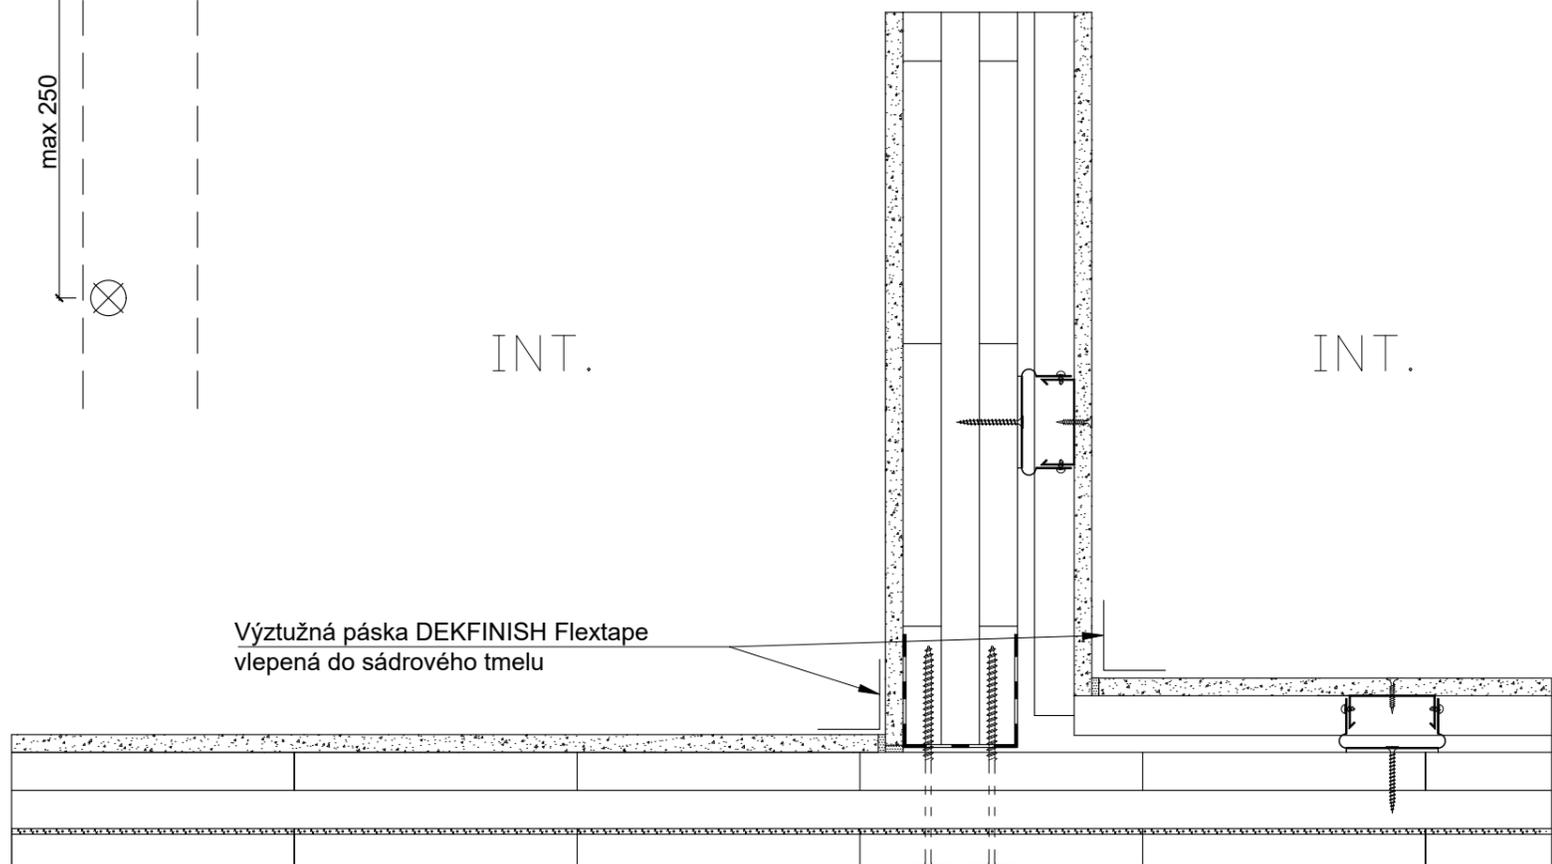


Spojení panelů vruty

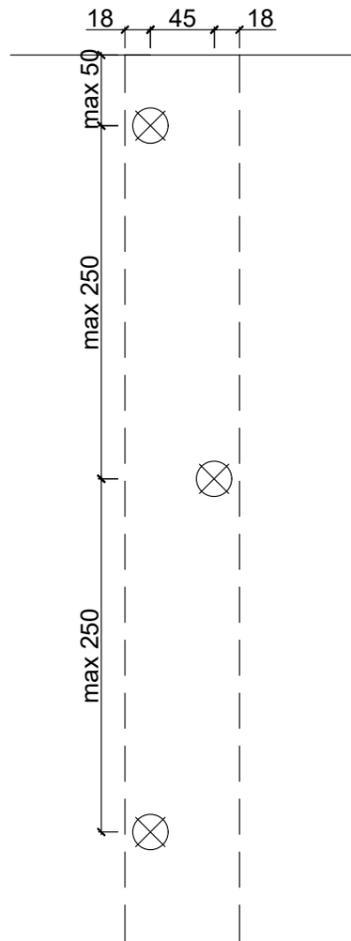

Výztužná páska DEKFINISH Flextape
vlepená do sádrového tmelu

Konstrukční vrut (např. RAPI-TEC SK 8,0x160/80+R)

EXT.

Napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou stěnu kolmými vruty.

STĚNA, PŘEDSTĚNA, OKRAJ, KOUT, DEKPANEL