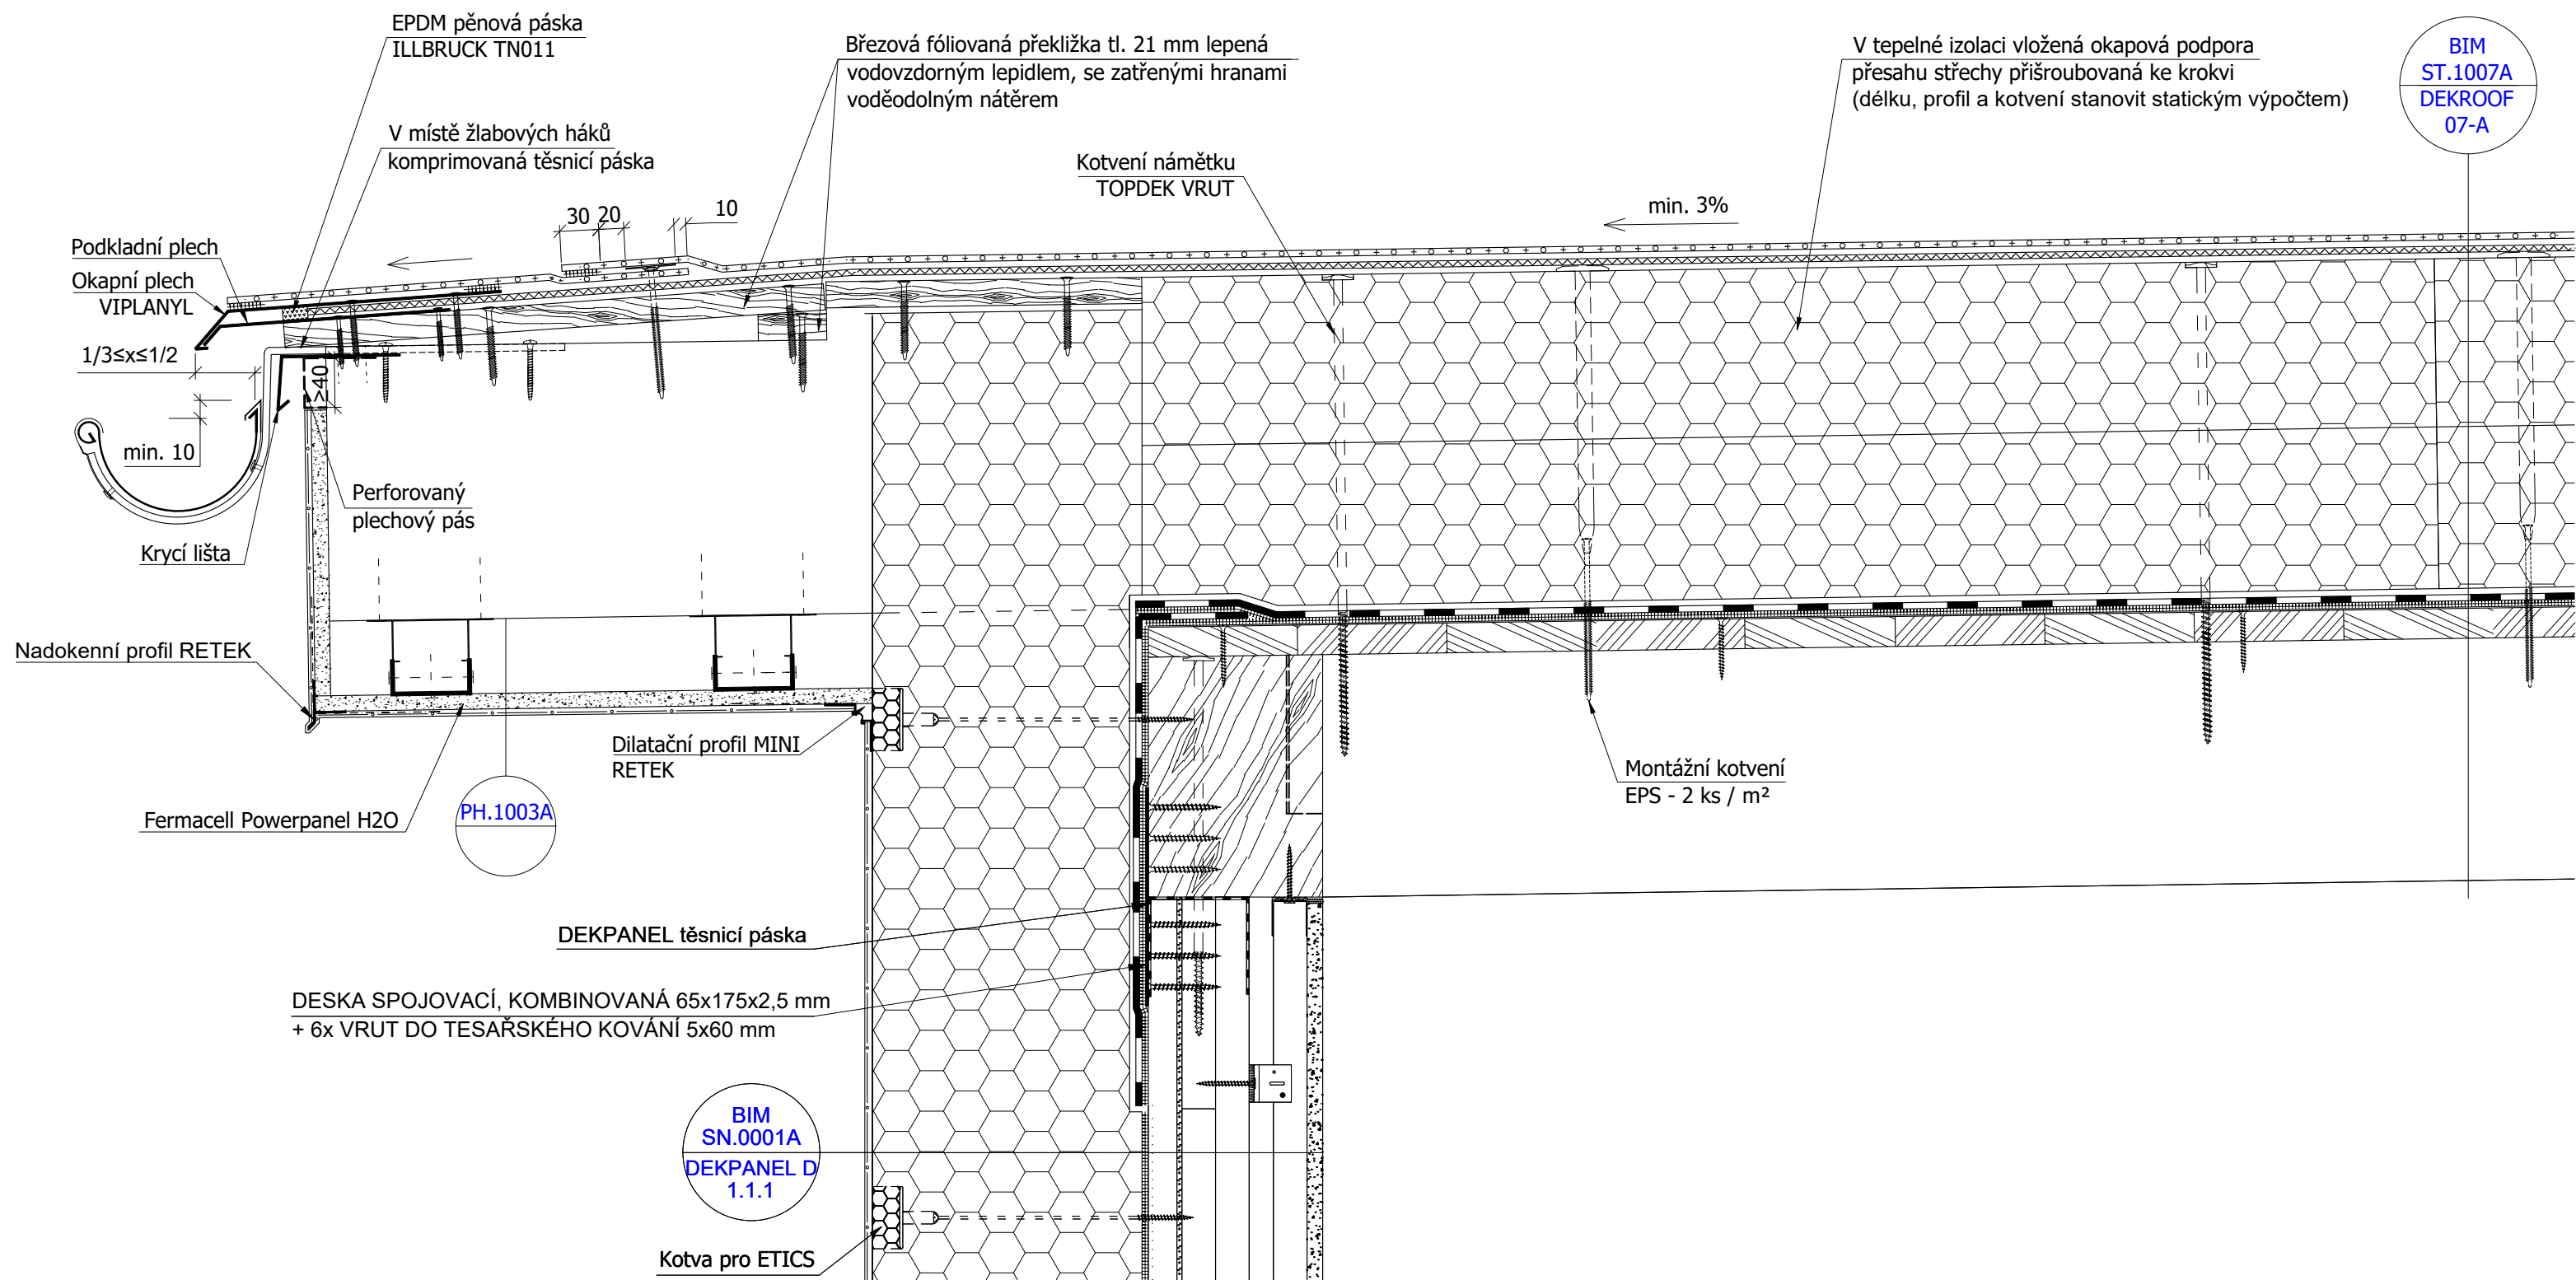


Klad fólie a řady kotvení musí být orientovány kolmo ke kladu dřevěného bednění.
Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.