


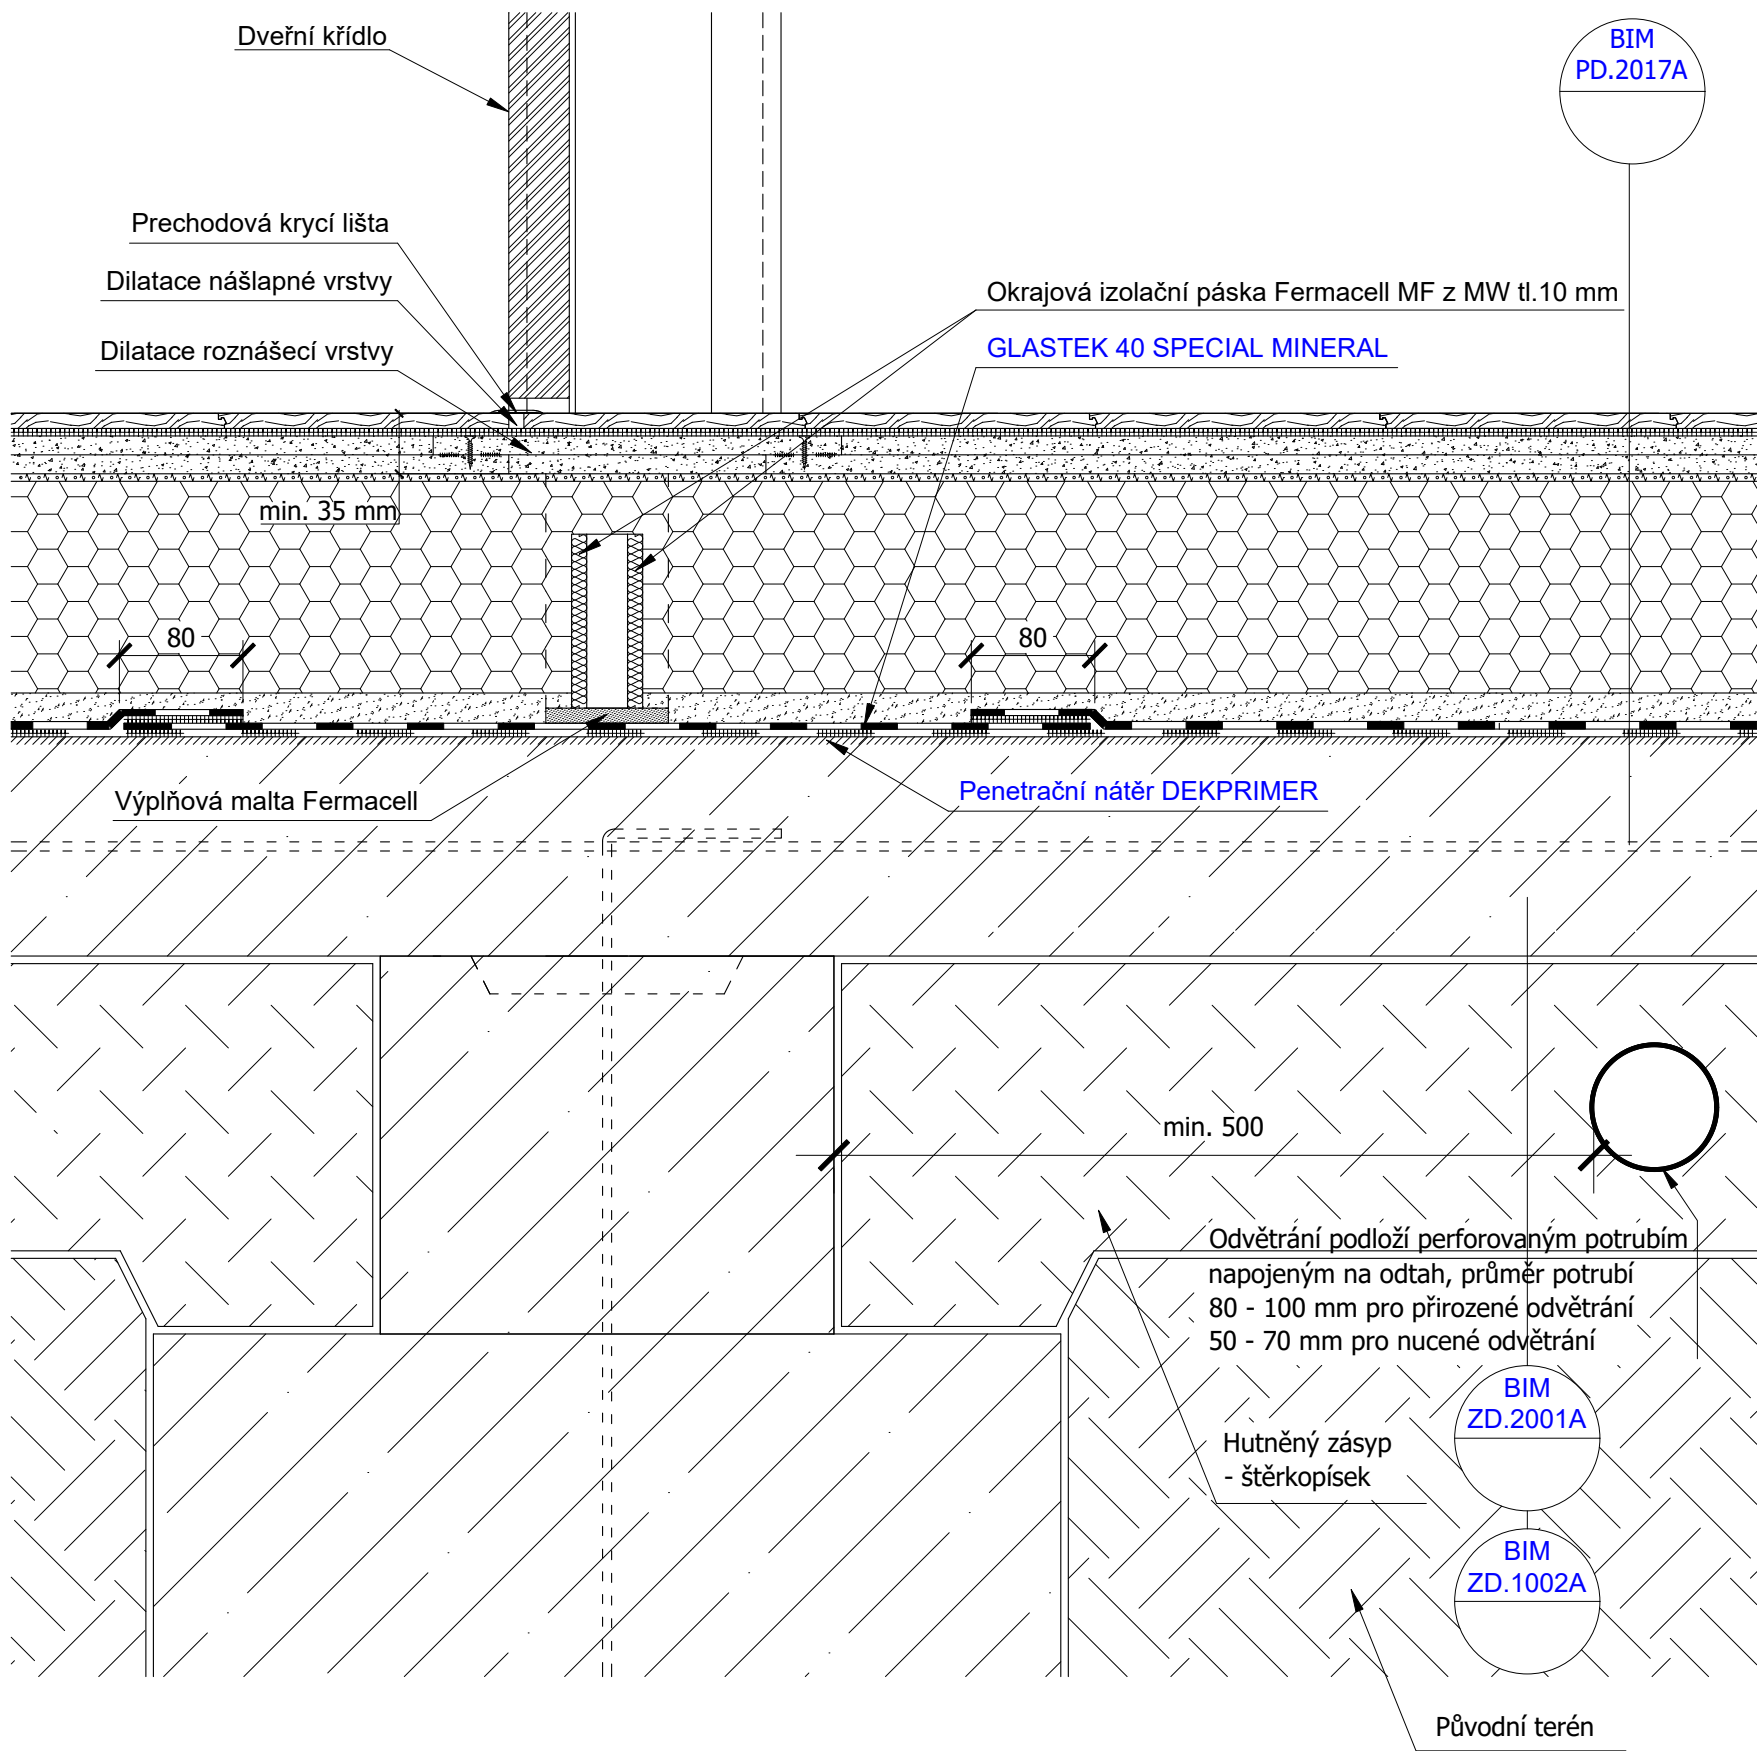

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.

SPODNÍ STAVBA, POVLAK ASFALTOVÝ PÁS, DVEŘE, DEKPANEL, PODLAHA,
DILATACE, TERÉN